



Bueu Válvulas Acessórios Industriais Ltda.

Avenida do Rio Bonito, 631 – Capela do Socorro

São Paulo – SP – CEP: 04776-000

Tel. 11-2307-5432 / 11-2308-5432 / 11-2309-5432

bueu@bueu.com.br

Válvula esfera para tanque de fundo cônico



Instalação:



- 1 – Observe a saída do tanque, onde tem uma cavidade,



- 2 – Passe por ela a porca e o anel bi-partido



Bueu Válvulas Acessórios Industriais Ltda.

Avenida do Rio Bonito, 631 – Capela do Socorro

São Paulo – SP – CEP: 04776-000


Tel. 11-2307-5432 / 11-2308-5432 / 11-2309-5432

bueu@bueu.com.br

3 – Encaixe o anel bipartido na cavidade da saída do tanque, *conforme foto acima.*



4 – Note que existe um anel e uma arruela de borracha.

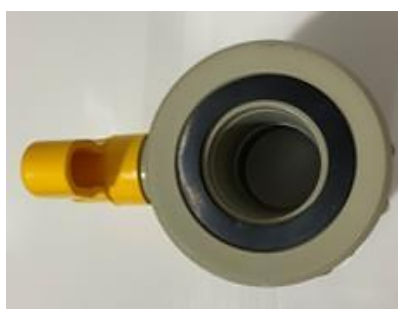

5 – A arruela deve ser encaixada por cima do anel, **CERTIFIQUE-SE QUE** esteja tudo correto.



6 – Rosqueie manualmente a válvula na porca que está na saída do tanque.



Bueu Válvulas Acessórios Industriais Ltda.

Avenida do Rio Bonito, 631 – Capela do Socorro

São Paulo – SP – CEP: 04776-000

Tel. 11-2307-5432 / 11-2308-5432 / 11-2309-5432

bueu@bueu.com.br



7 – O bocal do tanque atingirá a arruela de borracha, rosqueie até o final.

Por serem fabricadas em material termoplástico recomendamos efetuar apenas aperto manual nas válvulas para container fundo cônico, não devendo usar ferramenta ou torniquete, a vedação é apenas face com face, tanque x anel.

Observações:

- Não utilizar as válvulas como ponto de apoio ou fixação de cordas, cintas ou correntes.
- As válvulas e conexões necessárias ao processo não podem transmitir esforços ou vibrações ao tanque.
- Em caso de eventuais vazamentos, decorrente de desgaste de internos ou vedações, efetuar o esvaziamento do tanque para posterior análise de deterioração.
- Jamais efetuar nenhum tipo de reparo ou aperto com o tanque em uso.